




Interruptor WiFi

MODELO : SONOFF BASIC

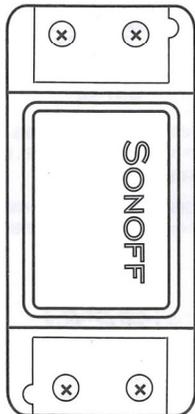


Parámetros:

Voltaje: 90-250vAC (50/60Hz)
Corriente máxima: 10A
Potencia máxima: 2200W
Material: ABS ignífugo V0
Estándar Inalámbrico: 802.11 b/g/n
Seguridad: WPA-PSK / WPA2-PSK
Dimensiones: 88 * 38 * 23 mm
Peso: 51.0g

Antes de empezar:

- El teléfono debe estar conectado a internet WiFi 2.4G.
- Asegurese de tener la clave de WiFi.
- Debes tener acceso a Google Play o App Store.
- El router debe estar configurado como MAC-Open.

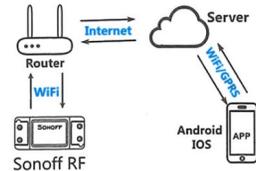


Guía de Usuario:

- 1 Empiece bajando la App "EWelink".



- 2 Registre una cuenta en "EWelink".
- 3 Una vez registrado ingrese a su cuenta.
- 4 Conecte su dispositivo Sonoff.

Los equipos a conectar deben trabajar con la misma tensión con la que se alimenta el dispositivo Sonoff. La salida del Sonoff, al cerrar el contacto, energiza la salida con la misma tensión de entrada.

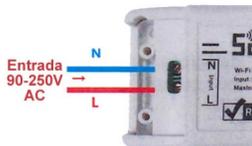

4.1 Conexión general de equipos:




4.2 Conexión con un solo cable:



Nota: El interruptor Sonoff debe ser alimentado con Línea (L) y Neutro (N).

- 5 Mantenga presionado el botón por 7 segundos hasta que el led WiFi parpadee rápidamente.

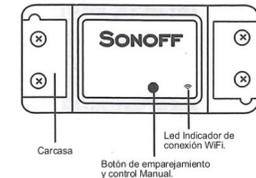

- 6 Presione en la App EWelink.

- 7 Para Android seleccione la primera opción.



Para IOS seleccione según como parpadee el led.



- 8 Ingrese la clave de la red WiFi.
- 9 Pongale nombre al dispositivo.
- 10 Cuando el led se mantenga fijo, el dispositivo ya se encuentra conectado.

Solución de Problemas:

P: Por que mi dispositivo no se Conecta?

R: El dispositivo necesita 1 min para conectarse por primera vez a Internet. Si el mismo se mantiene desconectado por favor evalúe el problema según el estado del led:

- Si el led WiFi parpadea 1 vez por segundo:
Sonoff falla en la conexión a la red.

Verifique lo siguiente:

- 1) Quizás a ingresado una clave de WiFi incorrecta.
 - 2) El dispositivo esta lejos del router de WiFi, acérquelo.
 - 3) Sonoff no puede conectarse a routers WiFi 5G, sólo las redes de WiFi 2.4G son compatibles
 - 4) Asegurese que su router esté configurado como MAC-Open.
- Si sigue fallando trate abrir una sesión en Hot Spot en un dispositivo móvil e intente conectarlo a través de esa red.

- Si el led WiFi parpadea 2 veces por segundo:
Sonoff se conecto al router WiFi pero falla conectandose con el servidor. Verifique la calidad de su conexión a internet.

Escaneé y baje la guía de usuario para conectar EWelink con Amazon Echo, Google Home y Google Nest.



Escaneé para bajar la App EWelink.



Escaneé para bajar la guía de usuario.